





## Esquema de instalación Serie Negocios

### CON AVISOS "DING-DONG" GENERALES Y MANDOS DE POTENCIA

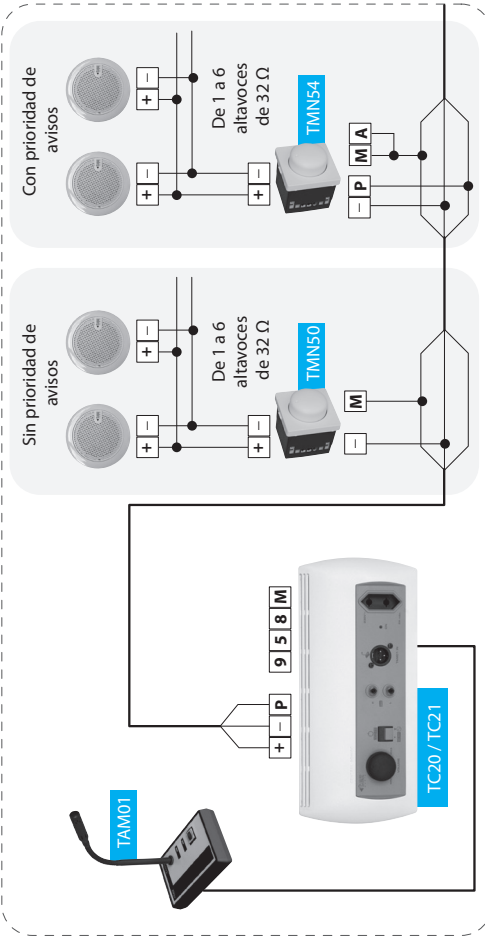

### INSTALACIÓN BÁSICA

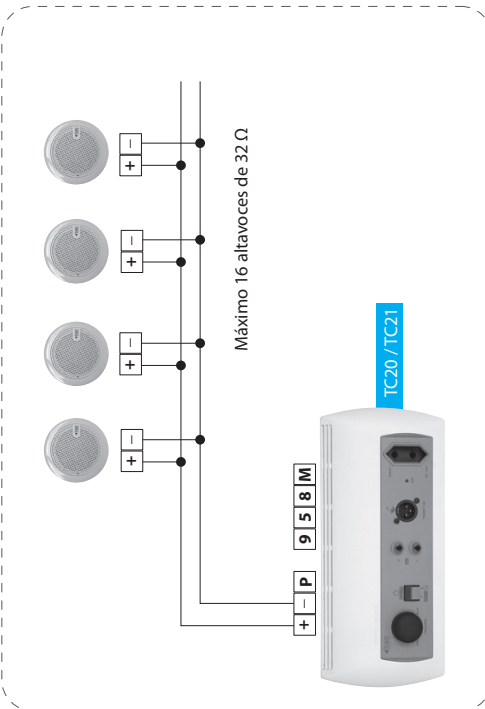

### CON PRIORIDAD DE AVISOS "DING-DONG" POR ZONAS (HASTA 6 ZONAS)

